

# ÖKO SANTO 3688-6 KG

Jää/pakastinkaappi	2
Kyl/frysskåp	26

Käyttöohje  
Bruksanvisning

# Säkerhetsinformation

Din nya kyl/frys kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp. Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt lär dig hur ditt nya skåp fungerar och ska skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om skåpet säljs eller överläts till annan person.

## Användning

- Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning.
- Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och skada person och egendom.
- Låt inte vassa föremål komma i kontakt med kylsystemet bakom och inuti skåpet. Punkteras kylsystemet förstörs skåp och matvaror.
- Förvara inte kolsyrade drycker, eller flaskor och burkar av glas i frysutrymme, då glasförpackningarna kan gå sönder.
- Skåpet är tungt. Skåpets kanter och utskjutande metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa. Var försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar.

## Barn

- Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning eller reglage.

## Skrotning av gamla skåp

Lämna ditt gamla skåp till en återvinnings- anläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för mer information.

Stäng av ditt gamla skåp och dra ur stickkontakten. Kapa anslutningssladden så nära skåpet som möjligt. Ta bort dörren innan skåpet skrotas så att lekande barn inte kan bli inneslängda i skåpet.

Se till att inte skada kylsystemet i det gamla skåpet. Isoleringen och kylsystemet kan innehålla ämnen som bryter ned ozonlagret.



Ditt nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Läs mer om ditt nya skåp och miljön i avsnittet "Råd och tips".

# Innehållsförteckning

<b>Säkerhetsinformation</b>	<b>26</b>
Skrotning av gamla skåp	26
<b>Innehållsförteckning</b>	<b>27</b>
Beskrivning av kyl/frysen	28
Knappar och indikeringslampor	29
<b>Innan skåpet startas för första gången</b>	<b>29</b>
<b>Att använda kylskåpet</b>	<b>30</b>
Starta kylen och ställ in rätt temperatur	30
Temperaturen i kylskåpet	30
Att mäta temperaturen	31
Larm och övriga funktioner	31
Avstängning	32
Inredning	33
Att använda frysskåpet	33
Starta frysen och ställ in rätt temperatur	33
Temperaturen i frysskåpet	34
Avstängning	34
Larm och övriga funktioner	35
Infrysning	35
Lämplig förvaringstid	36
Upptining	36
Inredning	36
<b>Råd och tips</b>	<b>37</b>
Så kan du spara energi	37
Skåpet och miljön	38
Miljövänlig användning	38
<b>Skötsel och rengöring</b>	<b>38</b>
Tag bort ventilationsgallret	38
Rengöring	38
Avfrost kylskåpet	39
Byte av lampa	39
Avfrost frysskåpet	40
Om skåpet inte ska användas	40
Vid längre semester eller bortavaro	40
<b>Om något inte fungerar</b>	<b>41</b>
Konsumentköp EHL	43

Garanti (gäller för Finland) .....	43
Konsumentkontakt .....	43
Service och reservdelar .....	43
<b>Teknisk information .....</b>	<b>44</b>
<b>Installation .....</b>	<b>44</b>
Packa upp .....	44
Tag bort transportstöd .....	45
Rengör .....	45
Montering av handtag .....	45
Ställ skåpet på plats .....	46
Omhängning av dörr .....	47
Elanslutning .....	48


## Beskrivning av kyl/frysen

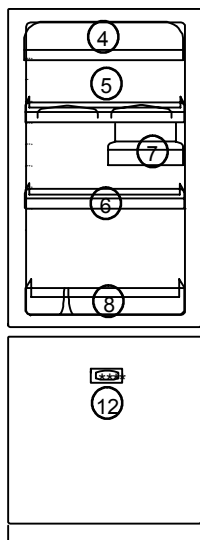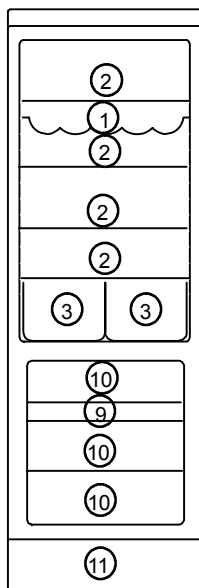

Modell Öko Santo 3688-6 KG

1. Flaskhylla
2. Glashylla
3. Grönsakslåda
4. Smörfack
5. Dörrhylla med äggfack
6. Dörrhylla
7. Hängande halvhylla
8. Flaskhylla
9. Infrysbricka + Ackumulator
10. Fryslåda
11. Ventilationsgaller
12. Fryskalender

## Knappar och indikeringslampor

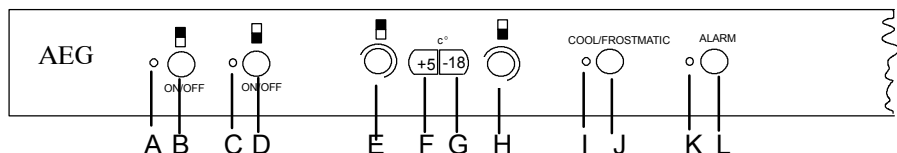

**A. Grön indikeringslampa:** Lyser när kylan är i gång.

**B. Strömbrytare för kylskåpet:** Används för att starta och stänga av kylan.

**C. Grön indikeringslampa:** Lyser när frysen är i gång.

**D. Strömbrytare för frysen:** Används för att starta och stänga av frysen.

**E. Temperaturväljare/termostat:** Används vid inställning av temperaturen i kylan.

**F. Temperaturfönster:** Visar kylens medeltemperatur.

**G. Temperaturfönster:** Visar frysens temperatur.

**H. Temperaturväljare/termostat:** Används vid inställning av temperaturen i frysen.

**I. Gul indikeringslampa:** Lyser när infrysningen eller snabbkylningen är igång.

**J. Infrysning-/Snabbkylningsknapp (COOL/FROSTMATIC)**

Används för att starta och stänga av infrysningen/snabbkylningen.


**K. Röd varningslampa:** Blinkar när något av skåpets larm har löst ut.

**L. Avstängningsknapp för ljudlarm:** Används för att stänga av ljudsignalen.

## Innan skåpet startas för första gången

Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation".

Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida.

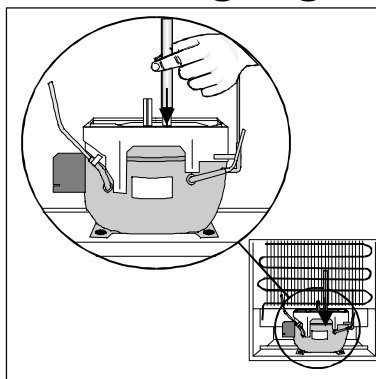



Skåpet måste stå upprätt i ca 30 minuter eller i 4 timmar om skåpet transporterats liggande, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn.

## Att använda kylskåpet




### Starta kylen och ställ in rätt temperatur

#### Igångsättning:

Starta kylen genom att trycka på strömbrytaren.


#### Inställning av temperaturen

1. Tryck på knappen så att den åker ut.
2. Vrid därefter på knappen tills önskad temperatur blinkar i temperaturfönstret (Temperatur kan ställas in mellan  $+2^{\circ}\text{C}$  till  $+10^{\circ}\text{C}$ .) "mot urs vridning" ger en varmare temperatur.  
"med urs vridning" ger en kallare temperatur.
3. Tryck in knappen igen. Nu visar temperaturfönstret kylens verkliga temperatur. Den röda varningslampan blinkar tills kylen är kall.

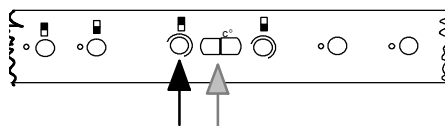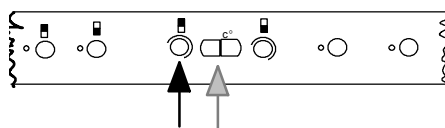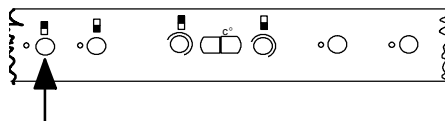

### Temperaturen i kylskåpet


Lämplig förvaringstemperatur i kylen är ca  $5^{\circ}\text{C}$ . Är termostaten ställd på en för kall temperatur kan det på vissa ställen i skåpet bli så kallt att varor med hög vattenhalt fryser. OBS! Temperaturen i olika delar av kylen kan variera upp till  $10^{\circ}\text{C}$  beroende på hur varorna är placerade. Bilden visar var det är varmast respektive kallast.

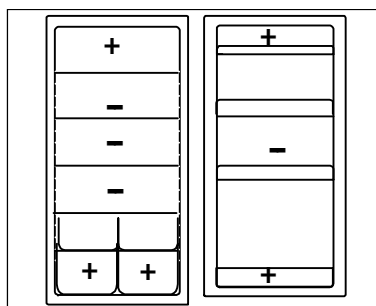

Kött, fisk och mjölk ska placeras i kylens kallaste delar. (-)


## Att mäta temperaturen

Om temperaturen mäts med en kylskåpstermometer bör den ställas i ett glas vatten, mitt i skåpet. Då motsvarar den bäst temperaturen i varorna. Placera inte termometern hängande eller liggande direkt på hyllan.

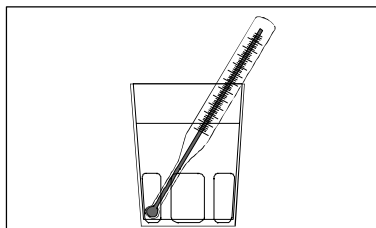

### Tips:

- Sprid ut matvarorna så att den kalla luften kan cirkulera fritt mellan dem.
- Ställ inte varor direkt mot den kalla köldplattan i bakväggen, eftersom de då kan frysa fast eller frysa.
- Ställ inte in heta varor, utan vänta tills de svalnat något.
- Täck över alla varor ordentligt, lukt och smak kan annars spridas mellan varorna.

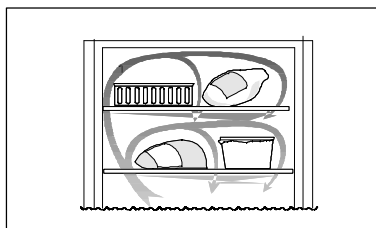

## Larm och övriga funktioner

### Dörröppningslarm

När kylskåpsdörren är öppen börjar den röda varningslampan blinka. Lampan slocknar när dörren stängs.

### Temperaturlarm



Den röda varningslampan blinkar och en ljudsignal startar när kylens temperatur är 5°C varmare än inställd temperatur. (När skåpet startas blinkar enbart lampan).

### Avstängning:

Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen.

Den röda varningslampan slocknar när kylen åter är kallt.

Ta reda på vad som orsakade larmet. Se avsnittet "Om något inte fungerar tillfredsställande".

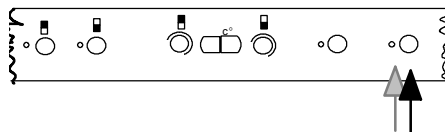

## Snabbkylning (COOLMATIC)

Funktionen används när en större mängd rumstempererade varor läggs in i kylan.


### Gör så här för att starta snabbkylningen:

1. Tryck ut knappen som används till att ställa in temperaturen i kylan.
2. Tryck därefter på knappen "COOL/FROSTMATIC".

När snabbkylningen är på, ställs temperaturen automatiskt om till en temperatur som är anpassad efter mängden varor som behöver kylas ner. I temperaturfönstret visas bokstäverna "IC" och den gula lampan lyser.

### Avstängning:


Efter ca 6 timmar stängs snabbkylningen automatiskt av och temperaturen går successivt tillbaka till den tidigare inställda. Snabbkylningen går också att avbryta tidigare, genom att trycka på snabbkylningsknappen när temperaturväljaren är uttryckt.

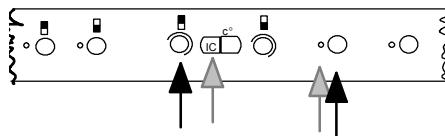

## Avstängning

Stäng av genom att trycka på strömbrytaren.

Knappen måste hållas intryckt under ca 5 sekunder.

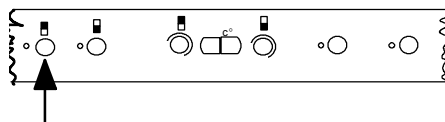

Skåpet blir strömlöst först när stickkontakten är utdragen från vägguttaget, eller när säkringen skruvats ur.






## Inredning

Hyllorna och dörrfacken i skåpet är löstagbara så att de kan tas ut och flyttas om.

Vissa hyllor behöver lyftas upp i bakkanten innan de går att dra ut.

Det nedersta dörrfacket och glashyllan över grönsakslådan får inte flyttas. De behövs för luftcirkulationen i skåpet.


Hyllor med uppstående kantlist ska placeras med kantlisten bakåt, för att förhindra att varor ställs direkt mot den kalla köldplattan.

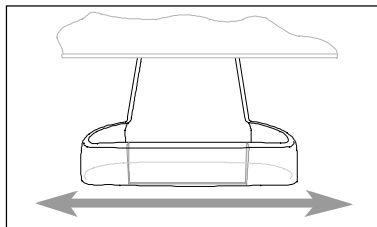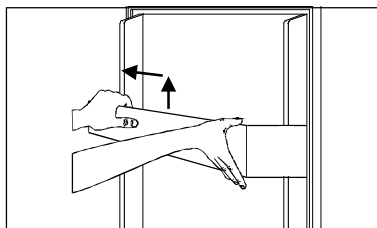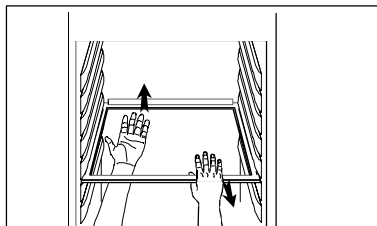

## Hängande halvhylla

Halvhyllan kan skjutas i sidled. Den kan monteras under alla dörrhyllor utom den nedersta.

Grönsakslådan har en flyttbar avdelningsskiva för att skilja olika grönsaker åt.

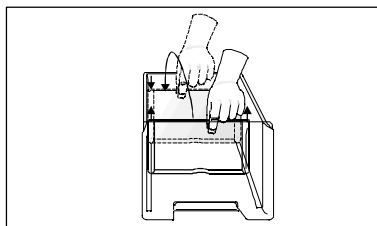


## Att använda frysskåpet

### Starta frysen och ställ in rätt temperatur



#### Igångsättning:

Starta frysen genom att trycka på strömbrytaren.

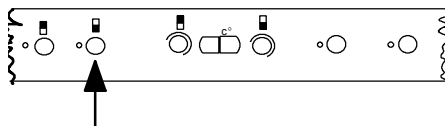

## Inställning av temperaturen

1. Tryck på knappen så att den åker ut.
2. Vrid därefter på knappen tills önskad temperatur blinkar i temperaturfönstret (Temperatur kan ställas in mellan  $-15^{\circ}\text{C}$  till  $-24^{\circ}\text{C}$ .) "moturs vridning" ger en varmare temperatur.  
"medurs vridning" ger en kallare temperatur.
3. Tryck in knappen igen. Nu visar temperaturfönstret frysens verkliga temperatur. Den röda varningslampan blinkar tills frysen är kall.

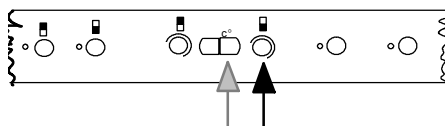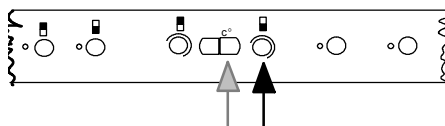

## Temperaturen i frysskåpet

För att få god hållbarhet på matvarorna bör temperaturen i frysdelen vara  $-18^{\circ}\text{C}$  eller kallare. Observera dock att energiförbrukningen ökar ju kallare det är i frysen.

Den inbyggda termometern visar den varmaste varutemperaturen i frysen. Mäts temperaturen med en frystermometer ska den läggas mellan varorna, då motsvaras varornas temperatur bäst. Lagg aldrig termometern direkt på hyllan.

Det är normalt att den inbyggda termometern visar en varmare temperatur än den som mäts upp på annat sätt.


## Avstängning

Stäng av genom att trycka på strömbrytaren.

Knappen måste hållas intryckt under ca 5 sekunder.



Skåpet blir strömlöst först när stickkontakten är utdragen från vägguttaget, eller när säkringen skruvats ur.

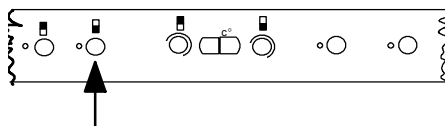

## Larm och övriga funktioner

### Temperaturlarm


Den röda varningslampan blinkar och en ljudsignal startar när frysens temperatur är 5 °C varmare än inställd temperatur. (När skåpet startas blinkar enbart lampan).

#### Avstängning:

Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen.

Den röda varningslampan slocknar när frysen åter är kallt.

Ta reda på vad som orsakade larmet. Se avsnittet "Om något inte fungerar tillfredsställande".

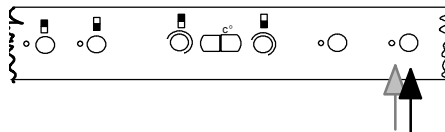

### Infrysning


Vid infrysning av mindre mängd varor per dygn behöver inte infrysningsknappen användas. I övriga fall ska infrysningsknappen tryckas in ca 24 timmar innan varorna läggs in.

#### Avstängning:

Infrysningen avbryts automatiskt när varorna är riktigt infrysta.

Infrysningen går också att avbryta manuellt genom att åter trycka på infrysningsknappen.

Den gula infrysningslampan lyser så länge infrysningen är påkopplad.

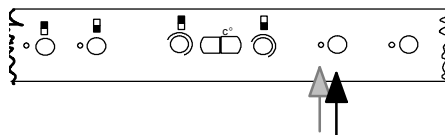

### Infrysningsråd

- Använd den översta och vid behov också den näst översta hyllan för infrysning.
- Vid infrysning av större mängd av varor flyttas ackumulatortill backen/utrymmet närmast under infrysningshylla.
- Lägg varorna direkt på fryshyllorna.
- Lägg varorna friliggande från varandra så att luften kan cirkulera mellan paketen.
- Lägg inte varorna som ska frysas in i direkt kontakt med redan frysta

varor. Värmen från varorna kan tina de frysta varorna på ytan.

- När varorna är frysta bör de packas ihop så tätt som möjligt. Då håller de sig kalla längre vid ett eventuellt strömavbrott.
- Frys inte in för mycket varor på en gång. Frysens infrysningskapacitet finns angiven i tabellen med teknisk information.



Kontrollera att skåpet fungerar och håller inställd temperatur 24 timmar efter att det startats för första gången. Först därefter bör skåpet tas i bruk för infrysning av färska varor.

## Lämplig förvaringstid

Varor som köps frysta: Följ de råd om hållbarhet som finns på förpackningen.

Mat som frysts in hemma:

Fet och salt mat bör inte förvaras längre än tre månader. Lagad mat och varor med lite fett kan förvaras ca 6 månader. Mager mat och bär kan förvaras ungefär ett år.


## Upptining

Upptining sker bäst i kylskåp. Lägg varan på ett fat med kanter så att inte ev. vätska rinner ut i kylen. Snabbtining kan även ske i rumstemperatur eller i kallt vatten. Vid upptining i mikrovågsugn - följ råden i bruksanvisningen för mikrovågsugnen.

## Inredning

### Fryslådor

Fryslådor gör det snabbt och lätt att hitta rätt vara. För att erhålla maximalt utrymme kan fryslådorna tas ut och varorna placeras direkt på hyllorna. På alla hyllor utom den översta, går det att lasta varor 20 mm utanför hyllfronten. På så sätt utnyttjas frysens volym maximalt. Ta inte bort nedersta fryslådan, den behövs för luftcirkulation.


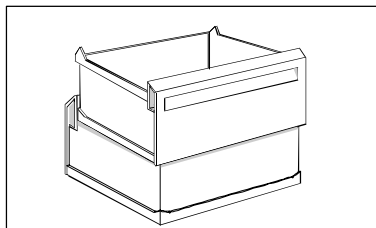


## Iskuber

Fyll islådan till max 3/4, eftersom vattnet utvidgas när det fryser. Lossa isbitarna genom att vrida på islådan. Isbitarna torkar ut och får sämre smak om de förvaras länge. Kasta därför gamla isbitar och frys nya vid behov.

## Infrysningsbricka

Använd infrysningsbrickan för att styckfrysa bär och grönsaker. Efter ca 4 timmar är de genomfrysta och kan förpackas på vanligt sätt. Styckfrysta varor fastnar inte i klump, vilket gör det lättare att ta ut exakt den mängd som behövs.

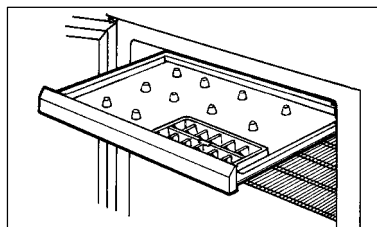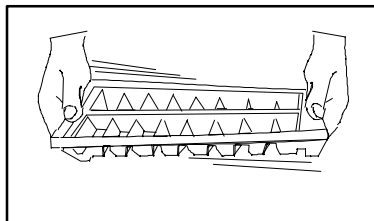

# Råd och tips

## Så kan du spara energi

- Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet "Installation". Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi.
- Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge.
- Kontrollera regelbundet att skåpet är ordentligt stängt.
- Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta.
- Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär en gång om året.
- Låt heta varor svalna något innan de läggs in i kylskåpet.
- Låt varorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen för infrysning.
- Slå in alla varor i täta förpackningar så undviks onödig frostbildning.
- Följ noggrant råden om infrysningen i avsnittet "Att använda frysen". Då undviks onödig energiförbrukning.
- Undvik att ha för kall temperatur i frysen. Lämplig temperatur är  $-18^{\circ}\text{C}$  till  $-20^{\circ}\text{C}$ .
- Frosta av frysen när frostlagret är mellan 3-5 mm tjockt.
- Se till att tätningsslisten är hel och ren.

## Skåpet och miljön

- Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret.
- Alla delar i emballaget kan återvinnas.
- Skåpet är tillverkat så att det lätt kan demonteras för återvinning.

## Miljövänlig användning


- Lämna skåpets emballage och kasserade kyl- och frysskåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för närmare information.
- Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger. Använd så lite engångsmaterial som möjligt.
- Använd ett milt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid rengöring.
- Följ råden under rubriken "Så kan du spara energi".

## Skötsel och rengöring

### Tag bort ventilationsgallret

Ventilationsgallret är löstagbart. Det ska tas bort vid rengöring.



Dörren måste vara öppen när ventilationsgallret tas bort. Lossa gallret i överkant genom att dra det utåt/nedåt. Dra sedan gallret rätt ut för att ta loss det.

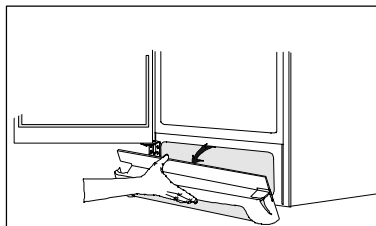


### Rengöring

Rengör skåpet regelbundet.

Tag bort ev. smuts som har fastnat i dropprännan i kylskåpet. Använd tops eller piprensare. Är det stopp längre ner i avrinningsröret kan en plastklädd gardinspiral användas. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget, alternativt skruva ur säkringen.

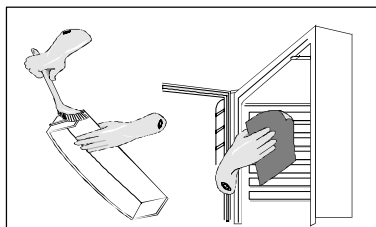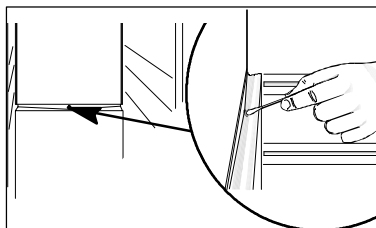

Tag ut lösa delar och handdiska dem. Torka av skåp, inredning och tätningsslist. Använd en mjuk trasa och ett mildt handdiskmedel utspätt med ljummet vatten. Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet. Tag bort ventilationsgallret (se avsnittet "Tag bort ventilationsgallret") och dammsug under skåpet. Drag fram skåpet från väggen. Dammsug baksidan av skåpet, kylsystemet och kompressorn.

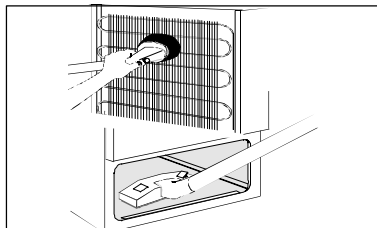

Lyft skåpet i framkanten när det ska flyttas, så att golvet inte repas.

## Avfrosta kylskåpet

Kylskåpet avfrostar automatiskt varje gång kompressorn stannar. Undvik onödig frostbildning genom att :


- inte ställa in heta varor i skåpet.
- inte öppna skåpet onödigt ofta eller länge
- inte ställa matvaror direkt mot den kalla köldplattan.

## Byte av lampa

Belysning tänds automatiskt när dörren öppnas. (Om dörren är öppen mer än 20 minuter slocknar belysningen.)

Vid lampbyte ska skåpet vara strömlöst. Dra ur stickkontakten eller skruva ur säkringen.

Använd samma typ av halogenlampa, spänning 220-240V, sockel E14, effekt max 25 W.

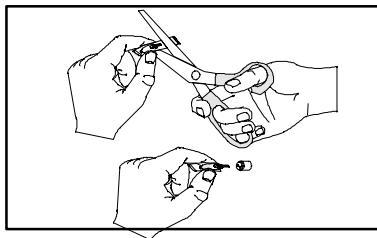

## Avfrosta frysskåpet




En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt översta facket. Frosta av när frostlagret är 3-5 mm tjockt.

Tag ut fryslådorna med varorna i och stapla dem på varandra genom att vända varannan fryslåda ett halvt varv. Lägg isolerande material runt lådorna, t.ex. filter eller tidningar. Varorna kan också packas tätt och förvaras så kallt som möjligt, t.ex. i kylskåp.

Avfrostningen går fortare om skålar med varmt, ej kokande, vatten ställs in i frysen.

Lossa ventilationsgallret. Drag ut avrinningspipen, och ställ nedersta fryslådan under den för att samla upp vattnet.

Skrapa försiktigt bort isen när den börjar tina. Använd en trä eller plastskrapa. Använd inte vassa föremål som kan skada inredningen. Torka rent och torrt i skåpet när all is smält och skjut in avrinningspipen. Starta skåpet på nytt och lägg in varorna.

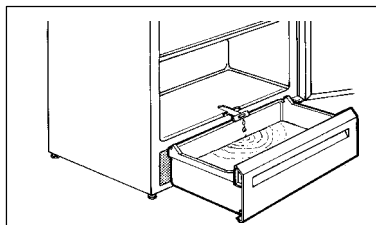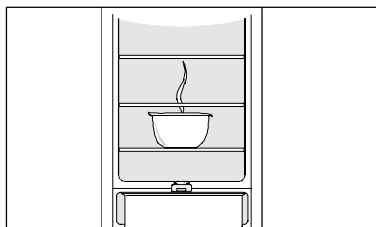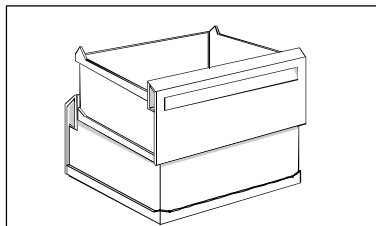

Använd aldrig hårtork eller andra värmeapparater för att påskynda avfrostningen.

Värmen kan skada plasten i skåpet. Det kan komma fukt i elapparaten, vilket kan göra den strömförande.

## Om skåpet inte ska användas

Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget, alternativt skruva ur säkringen.

Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte skåpet: en unken och instängd lukt kan då uppkomma.

## Vid längre semester eller bortavaro

Om skåpet ska stå på bör någon regelbundet titta till det, så att varorna inte förstörs vid ett ev. strömavbrott.



# Om något inte fungerar

När skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något man enkelt kan rätta till själv. Läs igenom och följ tabellen så behöver inte service beställas i onödan.

<b>Problem</b>	<b>Möjlig orsak / Åtgärdsförslag</b>
<b>Det är för varmt i kylan.</b>	Ställ in en kallare temperatur. Placera varorna på rätt plats i kylan. Se avsnittet "Temperaturen i kylskåpet". Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.
<b>Det är för kallt i kylan.</b>	Ställ in en varmare temperatur. Grönsaker och varor som lätt fryser kan ha blivit placerade på "en för kall hylla". Se avsnittet "Temperaturen i kylan"
<b>Det rinner vatten på köldplattan inuti kylskåpet.</b>	Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan.
<b>Det rinner vatten i kylan.</b>	Rensa dropprännan och avrinningshålet, tex med en tops eller piprensare. Varor kan vara placerade så att de hindrar vatten från att rinna ner i dropprännan.
<b>Det rinner vatten på golvet.</b>	Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen. Se kapitlet "Innan skåpet startas för första gången".
<b>Det är för varmt i frysen.</b>	Ställ in en kallare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Om varma varor lagts in i frysen. Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen. Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem.

<b>Det är för kallt i frysen.</b>	<p>Ställ in en varmare temperatur.</p> <p>Infrysningen kan vara på.</p> <p>Temperaturfönstret visar skåpets varmaste varutemperatur. En avvikelse mellan fönstrets temperatur och (medel-)temperatur som mätts upp på annat sätt är alltså fullt normal.</p>
<b>Det bildas mycket frost och is.</b>	<p>Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.</p> <p>Ställ in en varmare temperatur.</p>
<b>Skåpet går inte alls. Varken kyla eller belysning fungerar. Inga signal-lampor lyser.</b>	<p>Stickkontakten sitter inte i ordentligt.</p> <p>Säkringen är sönder.</p> <p>Skåpet är inte påslaget.</p> <p>Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.)</p>
<b>Kompressorn går kontinuerligt.</b>	<p>Ställ in en varmare temperatur.</p> <p>Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.</p>
<b>Skåpets ljudnivå är för hög.</b>	<p>I kylsystemet bildas det vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten.</p> <p>Om ljudnivån upplevs som störande:</p> <p>Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra.</p> <p>Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort.</p> <p>Följ noga Instruktionerna i avsnittet "Ställ skåpet på plats".</p>

<b>Strömavbrott</b>	Öppna inte skåpet i onödan, förutom om avbrottet verkar bli långvarigt då bör varorna om möjligt flyttas till ett fungerande skåp. Är de frysta varorna fortfarande hårda efter strömbrottet kan de frysas om direkt. Har matvarorna tinat men fortfarande är friska och luktar gott kan de användas, men de bör tillagas innan de frysas om eller konsumeras.
---------------------	--

## Konsumentköp EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser vilka återförsäljaren tillhandahåller. Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.

## Garanti (gäller för Finland)

Produkten har två garanti. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor, vilka tillhandahålls av leverantören eller återförsäljaren. Spara kvittot och verifikation på inköpsdatumet.

Kostnader kan debiteras även under den tid som omfattas av kostnadsfri service om:

- reklamationen är omotiverad
- anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts

## Konsumentkontakt

Har du frågor angående skåpets funktion eller användning, ber vi dig ringa vår konsumentgrupp.

Telefonnummer: 08-738 79 10

I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. 0200-2662

(0,95mk/min+lna)

## Service och reservdelar

Innan service kontaktas, läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges i avsnittet "Om något inte fungerar". Om service tillkallas inom EHL-åtagandet för att åtgärda de problem som finns med på denna lista, riskerar du att själv få stå för kostnaden. Detta gäller också om du använder skåpet till annat än det är avsett för. Service och reservdelar till ditt skåp får du via din återförsäljare eller AB Elektroservice (se under "Hushållsutrustning, vitvaror" i telefonkatalogens Gula sidor).

I Finland ansvarar Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX i Björneborg för service och reservdelsförsäljning, tel. (02) 622 33 00.

Uppge skåpets modellbeteckning, produkt- och serienummer enligt dataskylten, som sitter på vänster sida i skåpet.

MOD:.....

PROD.NO:.....

SER:NO:.....

Inköpsdatum.....

## Teknisk information

Modell	ÖS3688-6 KG
Nyttovolym    kyl frys	239 l 82 l
Bredd	595 mm
Höjd	1800 mm
Djup	600 mm
Energiförbrukning	343 kWh/år
Energiklass	A
Nimellisteho	160W
Vikt	84 kg
Infrysningsskapacitet	12 kg/24tim.
Antal kompressorer	2

## Installation

### Packa upp

Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. I Sverige görs anmälan till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om skåpet levererats direkt från butik. I Finland görs anmälan till återförsäljaren. Lämna iväg emballaget för återvinning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information.





Låt inte barn leka med emballaget. Plast-filmen kan medföra kvävningsrisk.

## Tag bort transportstöd

Tag bort tejpén och transportstöden som sitter

- på dörrsidorna
- på nedre gångleden
- på hyllorna

Tag bort transportstödet på glashyllan genom att skjuta transportstödet framåt längs hyllkanten tills hyllans utbuktning tar emot. Lyft hyllan i bakkanten och drag hyllan och transportstödet framåt tills hyllan kan tippas och transportstöden kan tas ut. På vissa modeller ligger en ljuddämpande skumgummi- dyna under skåpet. Tag inte bort den.

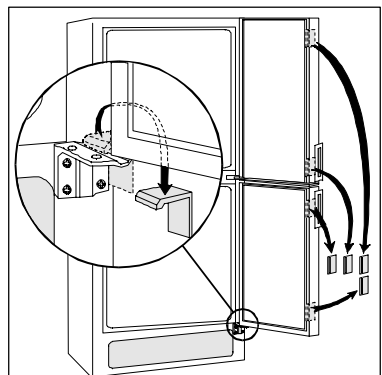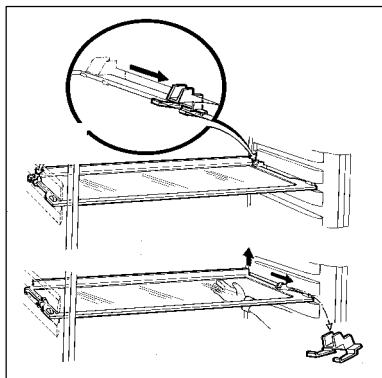


## Rengör

Tvätta sedan skåpet invändigt med ljummet vatten och ett mildt hand-diskmedel. Använd en mjuk trasa.

## Montering av handtag

1. Skruva på ett handtagsfäste på handtagsstången.
2. Skruva fast det andra handtagsfästet på skåpsdörren.
3. Sätt samman handtagsstången med handtagsfästet på dörren och skruva i hop.

**OBS!** Drag inte åt skruvarna för hårt (max 2 Nm) plasten i dörren kan skadas.

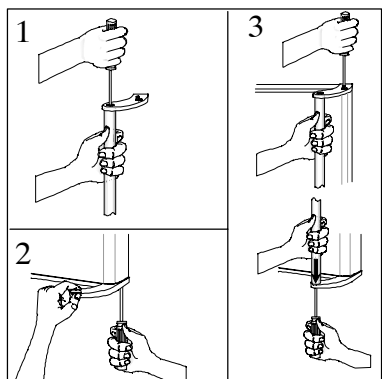

## Ställ skåpet på plats

För att skåpet ska fungera på bästa möjliga sätt ska:

- skåpet stå på en torr och sval plats som är fri från direkt solljus.
- skåpet inte placeras i närheten av någon värmekälla som t.ex. spis eller diskmaskin.
- rummet som skåpet placeras ha en temperatur mellan  $+16^{\circ}\text{C}$  och  $+32^{\circ}\text{C}$ .
- skåpet stå plant uppställt. Det får inte luta mot omslutande väggar.

Justera fötterna vid behov.

Justernyckel till fötterna medföljer.



- luftcirkulationen runt skåpet ska vara god och luftkanalerna under och bakom skåpet ska vara fria och oblockerade. Ventilationsutrymmet över skåpet och ev. speceri/överskåp ska vara minst  $200\text{ cm}^2$ .

Ventilationsutrymmet kan antingen placeras

- a) direkt över skåpet eller
- b) bakom och ovanför överskåpet.

Utrymmet bakom skåpet måste då vara minst 50 mm djupt.

Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärns- sidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 10 mm för att dörren ska kunna öppnas så mycket att hyllorna kan tas ut.

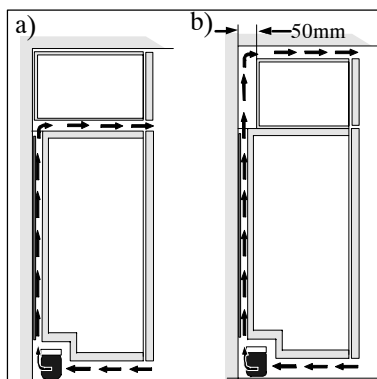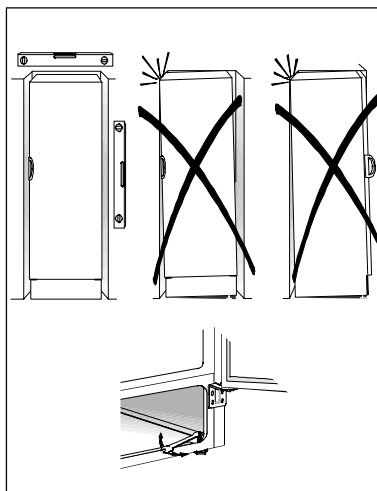

## Omhängning av dörr

1 Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.

2. Skruva loss handtagen. Skruva först bort handtagsstången från den övre handtagshållaren. Lossa därefter båda handtagshållarna från dörren.

3. Tag bort ventilationsgallret. På ventilationsgallret finns en löstagbar del, flytta den till andra sidan.




4. Lägg skåpet på rygg ovanpå en trälist. Listen gör det lättare att få grepp om skåpet igen när det ska resas.

5. Skruva loss nedre gångleden och lyft bort nedre dörren. Skruva loss övre gångleden och lyft av övre dörren.

6. På mittbalken:

Tag bort plastpluggarna genom att slå en syl igenom och "vicka loss" dem.

Flytta mittgångleden till andra sidan. Tryck till gängorna i hålen efter gångleden, och sätt i nya plastpluggar.

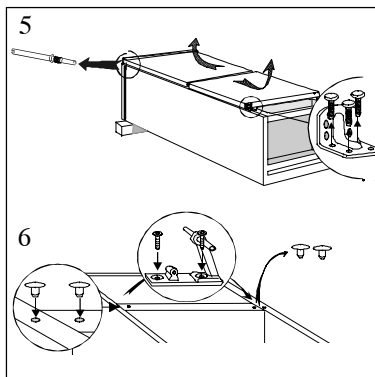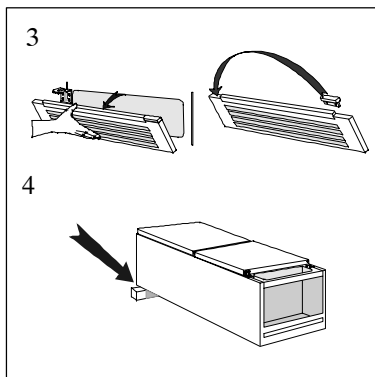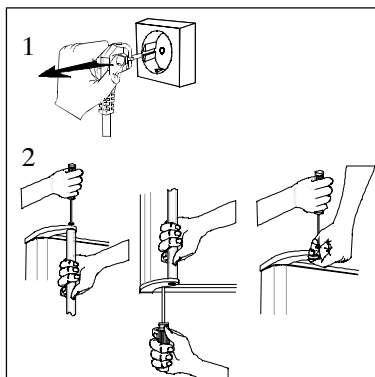



7. På dörrarna: Byt plats på dörrstängningsbeslagen. Sätt i en ny plugg i hålet på nedre dörren.

8. Lägga tillbaka övre dörren och skruva fast övre gångleden. Lägga tillbaka nedre dörren. Flytta gångledstappen i nedre gångleden. Skruva sedan fast gångleden. Justera nedre gångleden i höjdläget med den bifogade nyckeln så att dörren inte glappar. Lås med låsmuttern.

9. Res skåpet och sätt tillbaka ventilationsgallret.

10. Skruva fast handtaget. Följ anvisningarna i avsnittet "Installation-Montering av handtag"

11. Ställ skåpet på plats. Kontrollera att skåpet står riktigt uppställt. Se avsnittet "Ställ skåpet på plats".

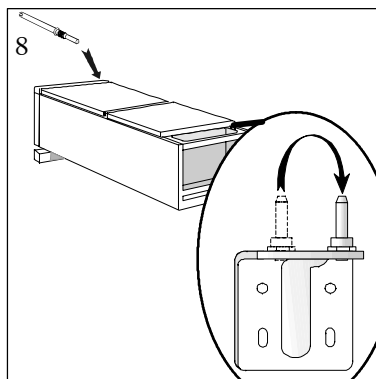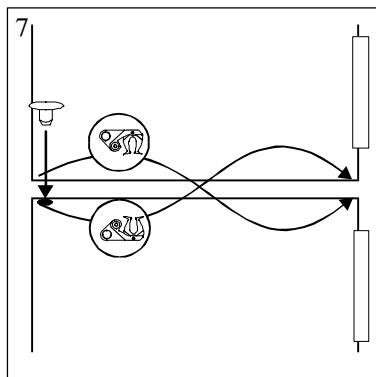

## Elanslutning

Skåpet ska anslutas till ett jordat eluttag.

Spänning: 230 V.

Säkring: 10 A.

Se även dataskylten på vänster sida i skåpet.



